

**GEFAHR!**

- Laden Sie das Gerät nicht auf, wenn normale bzw. nicht aufladbare Alkaline Batterien eingelegt sind. Es ist nicht auszuschließen, dass hierbei die Batterien auslaufen oder explodieren.
- Verwenden Sie das mitgelieferte Ladegerät nur mit den mitgelieferten oder vergleichbaren Akkus. Die Verwendung eines anderen Ladegeräts bedeutet eine Nichteinhaltung der Sicherheitsrichtlinien und ist nicht zulässig. Außerdem erlischt damit jeglicher Garantieanspruch für dieses Produkt.

Wenn Sie Akkus verwenden, können Sie das mitgelieferte Ladegerät (7,5 V = / 200 mA) oder das KFZ-Ladekabel zum Aufladen verwenden.

**WICHTIG!**

- Wenn die Akkus vollständig entladen waren und Sie das Gerät nach kurzer Ladezeit wieder vom Ladegerät oder vom KFZ-Ladekabel trennen, zeigt die Akku Ladestandsanzeige ggf. einen vollen Akku an (s. Kap. 10). Eine korrekte Anzeige ist nur bei der Entladung im Betrieb möglich bzw. vorgesehen. Achten Sie deshalb darauf, die Akkus lange genug aufzuladen.

**11.1 Anschließen des Ladegerätes**

**HINWEIS!**

- Es dauert ungefähr 7 bis 10 Stunden, bis die Akkus vollständig aufgeladen sind.
- Sind längere Betriebszeiten erforderlich, z. B. bei längeren Reisen, so empfiehlt es sich, geladene Ersatzakkus mitzuführen, wenn keine Lademöglichkeit wie z. B. im KFZ möglich ist.



- Legen Sie 4 Akkus (AAA) ein.
- Stecken Sie den kleinen Stecker des Ladegerätes (7,5 V = / 200 mA) in die Anschlussbuchse für das Ladegerät am Twintalker (4) und das andere Ende in die Netzsteckdose (230V ~ / 50Hz).

**12.2.2 Stoppuhr**

- Drücken Sie im ausgeschalteten Zustand 3 Sekunden lang die (4) -Taste (6), um den Stoppuhr-Modus aufzurufen.
- Drücken Sie die (A) -Taste (5), um die Messung zu beginnen.
- Drücken Sie die (A) -Taste (5), um die Messung zu beenden.
- Drücken Sie die (V) -Taste (12), um die Zeitanzeige zurückzustellen.
- Drücken Sie 3 Sekunden lang die (4) -Taste (6), um den Stoppuhr-Modus zu verlassen.

**12.3 Einstellen der Lautsprecherlautstärke**

- Drücken Sie die (A) -Taste (5) im eingeschalteten Zustand, um die Lautsprecherlautstärke zu erhöhen.
  - Drücken Sie die (V) -Taste (12), um die Lautsprecherlautstärke zu reduzieren.
- Die Lautsprecherlautstärke wird jeweils angezeigt.

**12.4 Ein Signal empfangen**

Das Gerät befindet sich im permanenten Empfangsmodus, wenn es eingeschaltet ist und nicht sendet. Wenn Sie im aktuellen Kanal ein Signal empfangen, wird das RX-Symbol angezeigt.

**HINWEIS!**

Damit andere Personen Ihre Durchsage empfangen können, müssen Sie den gleichen Kanal und den gleichen CTCSS-Code eingestellt haben (siehe Kapitel 12.6 und 12.7).

**12.5 Ein Signal senden**


- Zum Senden eines Signals drücken und halten Sie die (PTT) -Taste (13) gedrückt. Das TX-Symbol erscheint im Display.
- Halten Sie das Gerät in einer senkrechten Position mit dem Mikrofon 5 cm vor Ihrem Mund. Sprechen Sie in das Mikrofon.
- Lassen Sie die (PTT) -Taste (13) los, wenn Sie die Durchsage beenden möchten.

Alle Sprechfunkgeräte, die sich innerhalb der Reichweite befinden und auf denselben Kanal eingestellt sind, hören Ihre Nachricht. Sie müssen abwarten, bis die andere Seite mit dem Sprechen fertig ist, bevor Sie auf die Nachricht antworten können. Am Ende jeder Übertragung sendet das Gerät einen Ton. Zum Antworten drücken Sie einfach die (PTT) -Taste (13) und sprechen in das Mikrofon.

**HINWEIS!**

Zum Kontrollieren der Kanäle verwenden Sie die Kanalüberwachungsfunktion (siehe Kapitel 12.8). Am Ende jeder Übertragung sendet das Gerät einen Ton (nur wenn die Funktion eingeschaltet ist, wie in 12.12 beschrieben).

**11.2 Anschließen des KFZ-Ladekabels**

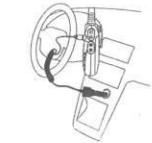

- Verbinden Sie den kleinen Stecker des KFZ-Ladekabels mit der Anschlussbuchse für das Ladegerät am Twintalker (4)
- Verbinden Sie den großen Stecker des KFZ-Ladekabels mit der Buchse des 12-Volt-Zigarettenanzüenders, um Ihr Gerät aufzuladen.
- Lassen Sie das Gerät nicht länger als 7 - 10 Stunden angeschlossen, um ein Überladen der Akkus zu vermeiden.

**12 Bedienung des Twintalker 6800**

**12.1 Das Gerät ein-/ausschalten**

Gerät einschalten:

- Drücken und halten Sie für 2 Sek. die (4) -Taste (10). Sie hören einen Signalton und im Display erscheint kurz die Anzeige 'ON'. Dann erscheint die eingestellte Uhrzeit und der aktuelle Kanal sowie der CTCSS-Kanal, außerdem weitere Symbole je nach Voreinstellung.

Gerät ausschalten:

- Drücken und halten Sie für 2 Sek. die (4) -Taste (10). Sie hören einen Signalton. Das Display zeigt kurz 'OFF' und das Gerät wird ausgeschaltet. Es wird nur noch die eingestellte Uhrzeit angezeigt.

**12.2 Uhrfunktionen**

Wenn die Akkus/Batterien eingelegt sind und das Gerät ausgeschaltet ist, wird die Zeit angezeigt.

**12.2.1 Die Zeit einstellen**

Bei ausgeschaltetem Gerät:

- Drücken Sie im ausgeschalteten Zustand 3 Sekunden lang die (4) -Taste (11). Die Stundensanzeige blinkt.
- Drücken Sie die (A) -Taste (5) oder die (V) -Taste (12), um die Stunden zu ändern.
- Drücken Sie die (4) -Taste (11) als Bestätigung. Die Minuten blinken.
- Drücken Sie die (A) -Taste (5) oder die (V) -Taste (12), um die Minuten zu ändern.
- Drücken Sie 3 Sekunden lang die (4) -Taste (11), um die Einstellung zu bestätigen.

**HINWEIS!**

- Wenn beim Einstellen 7 Sekunden lang keine Taste betätigt wird, kehrt das Gerät in die Ausgangstellung (Stand-By) zurück.
- Die Zeit wird auf 12:00 zurückgestellt, wenn die Batterien/Akkus entfernt werden.

**12.6 Kanäle wechseln**

Das Gerät verfügt über 8 Kanäle.

Wechseln der Kanäle:

- Drücken Sie die (4) -Taste (11) einmal im eingeschalteten Zustand. Die aktuelle Kanalnummer blinkt im Display.
  - Drücken Sie die (A) -Taste (5) oder die (V) -Taste (12), um den Kanal zu wechseln.
  - Drücken Sie die (PTT) -Taste (13) als Bestätigung und um in den Stand-by-Modus zurückzukehren.
- Wenn beim Einstellen 7 Sekunden lang keine Taste betätigt wird, kehrt das Gerät automatisch in die Ausgangstellung (Stand-by) zurück.**

**WICHTIG!**

- Jedes Sprechfunkgerät, das auf denselben Kanal eingestellt ist, kann das Gespräch empfangen und abhören, auch wenn der andere einen CTCSS-Code verwendet (siehe Kapitel 12.7).

**12.7 CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System)**

Der zweistellige CTCSS-Code entspricht einer bestimmten Tonfrequenz, die das Sprechfunkgerät sendet. Zwei Benutzer mit demselben Kanal und demselben CTCSS-Einstellungen können sich gegenseitig hören. Sie werden niemand anders auf diesem Kanal hören, es sei denn, andere Sprechfunkgeräte sind auf denselben CTCSS-Code eingestellt. Beim Twintalker 6800 stehen 38 CTCSS-Codes zur Verfügung.

- Drücken Sie die (4) -Taste (11) im eingeschalteten Zustand zweimal. Der aktuelle CTCSS-Code blinkt im Display.
  - Drücken Sie die (A) -Taste (5) oder die (V) -Taste (12), um zu einem anderen Code zu wechseln.
  - Drücken Sie die (PTT) -Taste (13) als Bestätigung und um in den Stand-by-Modus zurückzukehren.
- Wenn beim Einstellen 7 Sekunden lang keine Taste betätigt wird, kehrt das Gerät automatisch in die Ausgangstellung (Stand-by) zurück.**

**WICHTIG!**

- Jedes Sprechfunkgerät, das auf denselben Kanal und mit CTCSS-Code "0" (ausgeschaltet) eingestellt ist, kann das Gespräch empfangen und abhören, auch wenn der andere einen CTCSS-Code verwendet (siehe Kapitel 12.7).

**4 Betrieb eines Sprechfunkgerätes: Allgemeine Hinweise**

- Um mit Sprechfunkgeräten kommunizieren zu können, müssen diese auf den gleichen Kanal eingestellt werden und sich innerhalb der Empfangsreichweite befinden (bis zu max. 5 km im offenen Gelände). Da diese Geräte freie Kanäle verwenden, teilen sich alle in Betrieb befindlichen Geräte diese Kanäle (mehrsprachlich 8 Kanäle). Daher ist eine Privatsphäre nicht garantiert. Jede Person, die über ein Sprechfunkgerät verfügt, das auf Ihren Kanal eingestellt ist, kann Ihr Gespräch mithören.
- Möchten Sie eine Sprechverbindung zu einem anderen Sprechfunkgerät bzw. Teilnehmer herstellen, drücken Sie die (PTT) -Taste (13) (Push To Talk - Drücken zum Sprechen). Sobald diese Taste gedrückt ist, schaltet sich das Gerät in den Sendemodus.
- Halten Sie das Mikrofon zum Sprechen etwa 5 cm von Ihrem Mund entfernt.
- Alle Sprechfunkgeräte, die sich innerhalb der Reichweite befinden und auf denselben Kanal eingestellt sind, hören Ihre Durchsagen.
- Sie müssen abwarten, bis die andere Seite mit dem Sprechen fertig ist, bevor Sie auf eine Durchsage antworten können. Am Ende jeder Übertragung sendet das Gerät einen Signalton (siehe Kapitel 12.12).
- Zum Antworten drücken Sie einfach die (PTT) -Taste (13) und sprechen in das Mikrofon.
- Die Displaybeleuchtung erscheint ca. 6 Sekunden lang beim Drücken einer der Tasten (5), (10), (11) oder (12).

**HINWEIS!**

- Drücken zwei oder mehr Benutzer die (PTT) -Taste (13) gleichzeitig, wird der Empfänger nur das stärkste Signal empfangen. Daher sollten Sie nur ein Signal übertragen (drücken Sie die (PTT) -Taste (13)), wenn der Kanal frei ist.
- Berühren Sie die Antenne während einer Funkverbindung nicht, da dadurch die Reichweite beeinflusst wird.

**5 Lieferumfang**


**5.1 Lieferumfang prüfen**

- Prüfen Sie die Vollständigkeit des Lieferumfangs. Sollten Teile fehlen, kontaktieren Sie Ihren Händler, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
  - 1 x Twintalker 6800
  - 1 x Motorradkopfhörer (Headset) mit PTT-Fernschalter
  - 1 x Ladegerät
  - 1 x KFZ-Ladekabel
  - 4 x NiMH-Akkus (AAA)
  - Bedienungsanleitung
  - Karte mit Serviceadresse und Hotline

**5.2 Gerät und Zubehör auspacken**

Entnehmen Sie den Twintalker und die Zubehörteile aus der Verpackung. Entfernen Sie die Kabelwickelsicherungen und ziehen Sie die Schutzfolie vom Display ab.

**8 Installation: Gürtelklemme, Trageschlaufe und Akku**

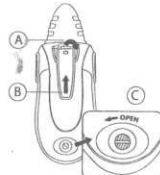

**8.1 Die Gürtelklemme entfernen/montieren, Trageschlaufe**

- Um die Gürtelklemme vom Gerät zu entfernen, drücken Sie die Gürtelklemme (B) in Richtung Antenne, während Sie an der Lasche der Klemme ziehen (A).
- Wenn Sie die Gürtelklemme wieder montieren, zeigt ein Klicken an, dass die Gürtelklemme in ihrer Position eingerastet ist.
- An der Befestigungsöse (8) können Sie eine handelsübliche Hand- oder Nackentrageschlaufe befestigen.

**8.2 Die Akkus einlegen**

- Entfernen Sie die Gürtelklemme (siehe Kapitel 8.1).
- Lösen Sie die Schraube mit einer Münze entgegen dem Uhrzeigersinn und öffnen Sie das Akkufach (C).
- Legen Sie die mitgelieferten wiederaufladbaren Akkus (AAA) entsprechend der angegebenen Polaritäten ein.
- Montieren Sie die Akkuabdeckung und die Gürtelklemme (siehe Kapitel 8.1).

**8.3 Installation von Headset, Twintalker und PTT-Fernschalter vor Fahrtantritt**

**HINWEIS!**

- Die beste Art der Fixierung des Headsets hängt im Wesentlichen von der Innenbeschaffenheit des Helmes ab. Bei Helmen mit guter Auspoisterung können Sie die Ohrtausprecher und das Mikrofon mit den Klebflächen im Helm befestigen. Lösen Sie dazu jeweils die Klebverbindungen der Klebflächen und befestigen Sie die Komponenten per Klettverbindung ohne Benutzung der Klebflächen.

Siehe Bilder 1-16 (am Anfang der Bedienungsanleitung).

- Folle eines Ohrtausprechers abziehen und
- Ohrhörer im Helm im Ohrbereich aufkleben
- Den anderen Ohrtausprecher entsprechend an der gegenüberliegenden Seite des Helmes aufkleben.
- Folie des Mikrofons abziehen und
- Im unteren Helmbereich aufkleben, so dass es korrekt zum Sprechen ausgerichtet ist (ggf. vorher ohne Aufkleben testen). Wenn Ihr Helm über abnehmbare Innenpolster verfügt, kleben Sie das Mikrofon ggf. unter das Polster.

**6 Bedienteile und Funktion der Tasten**

Siehe Abbildung A auf der ausklappbaren Umschlagseite

- Antenne
- LCD-Display
- Anschlussbuchse für Kopfhörer
- Anschlussbuchse für das Ladegerät
  - Nach-oben-Taste (4)
  - Einstellwerte erhöhen, z. B. die Lautstärke des Lautsprechers
  - Im Menü nach oben „blättern“.
- Call-Taste (4)
  - Überträgt einen Rufton
- Lautsprecher
- Befestigungsöse für Trageschlaufe
- Mikrofon
- Ein/Aus-Taste (10)
  - Öffnet das Menü,
- Nach-unten-Taste (10)
  - Einstellwerte verringern, z. B. die Lautstärke des Lautsprechers
  - Im Menü nach unten „blättern“.
- Sprechen-Taste; Push To Talk - Drücken zum Sprechen (PTT)
  - Zum Sprechen drücken und zum Hören loslassen
  - Bestätigen einer Einstellung im Menü

**7 Bedeutung der Display-Anzeigen**

Siehe Abbildung B auf der ausklappbaren Umschlagseite

- CTCSS-Code
- Kanalnummer
  - Wird angezeigt, wenn ein Signal empfangen wird
- RX-Symbol
  - Lautstärke des Lautsprechers
- Anrufsymbol
  - Wird angezeigt, wenn Sie einen Rufton senden.
- Vox-Symbol
  - Wird im sprachgesteuerten (Vox) Modus angezeigt
- Scan-Symbol
  - Wird angezeigt, wenn der Scan-Modus aktiv ist
- Dual Scan-Symbol
  - Wird angezeigt, wenn der Dual Scan-Modus aktiv ist
- Lock-Symbol
  - Wird angezeigt, wenn die Tastenverriegelung aktiv ist.
- Akkuzustandsanzeige
- Zeit
- TX-Symbol
  - Wird angezeigt, wenn ein Signal gesendet wird.

- Die Kabel nach hinten führen und den Helm so aufsetzen, dass der Kabelstrang am Rücken verläuft.
- Den Kabelstecker des Headsets in die Buchse des gewendelten Funkgerät-Adapterkabels anschließen.
- Den Stecker des Funkgerät-Adapterkabels mit der Anschlussbuchse (3) am Twintalker verbinden.
- Das Funkgerät mit dem Gürtelclip am Gürtel oder Hosengurt befestigen.
- Den PTT-Fernschalter mit dem Klettband so am Lenker befestigen, dass Sie ihn bequem mit dem Daumen erreichen können.
- Die Kabelbuchse des PTT-Fernschalterkabels mit dem Stecker des glatten Funkgerät-Adapterkabels verbinden.
- Prüfen Sie die korrekte Funktion des PTT-Fernschalters.
- Prüfen Sie die korrekte Funktion des Mikrofons und stellen Sie sicher, dass die Kabel so verlegt sind, dass Sie nicht dadurch behindert bzw. in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind.

**9 Verwendung des Motorradkopfhörers (Headset)**

Die Installation des Motorradkopfhörers (d. h. des Headsets, des Funkgerätes und des PTT-Fernschalters, ist auf der Rückseite der vorderen Verpackungsseite dargestellt.

Die Taste des PTT-Fernschalters am Lenkrad hat dieselbe Funktion wie die (PTT) -Taste (13) am Gerät (Push To Talk - Drücken zum Sprechen). **WICHTIG!** Bei Verwendung des Motorradkopfhörers funktioniert das Mikrofon des Headsets nur, wenn Sie die Motorradkopfhörer-Taste am Lenkrad drücken, nicht bei Drücken der (PTT) -Taste (13) am Gerät.

**10 Die Akku-Ladestandsanzeige**

Der Akku-Ladestandard wird durch die Anzahl der vier Ecken im Akku-Symbol im LCD-Display angezeigt.



Wenn der Akku-Ladestandard niedrig ist, blinkt das Akku-Symbol und ein Signalton ertönt. Danach schaltet sich das Gerät aus. Hiermit wird angezeigt, dass die Batterien ausgetauscht oder die Akkus aufgeladen werden müssen.

**11 Aufladen der Akkus**

Das Sprechfunkgerät kann mit 4 Alkaline-Batterien (AAA) oder aufladbaren NiMH-Akkus (AAA, im Lieferumfang enthalten) verwendet werden.

**12.8 Kanalüberwachung**

Sie können die Überwachungs-Funktion verwenden, um schwächere Signale im aktuellen Kanal zu suchen.

- Drücken Sie die **☺**-Taste (11) und die **☑**-Taste (12) im eingeschalteten Zustand gleichzeitig, um die Kanalüberwachung zu aktivieren.
- Drücken Sie die **PTT**-Taste (13), um das Überwachen zu beenden.

**12.9 VOX-Auswahl**

Ihr Sprechfunkgerät eignet sich für stimmaktivierte Übertragung (VOX). Im VOX-Modus sendet das Sprechfunkgerät ein Signal, wenn es von Ihrer Stimme oder einem anderen Geräusch in Ihrer Umgebung aktiviert wird. VOX-Betrieb ist nicht empfehlenswert, wenn Sie Ihr Funkgerät in einer lauten oder windigen Umgebung verwenden möchten.



- Drücken Sie die **☺**-Taste (11) im eingeschalteten Zustand dreimal. Die aktuelle Vox-Einstellung blinkt im Display und das VOX-Symbol wird angezeigt.
- Drücken Sie die **▲**-Taste (5) um die VOX-Funktion einzuschalten. Drücken Sie die **▲**-Taste (5) erneut um die angezeigte VOX-Empfindlichkeit zwischen 1-3 einzustellen. Drücken Sie die **☑**-Taste (12), bis im Display 'OF' erscheint, um VOX auszuschalten.
- Drücken Sie die **PTT**-Taste (13) als Bestätigung und um in den Stand-by-Modus zurückzukehren.

**Wenn beim Einstellen 7 Sekunden lang keine Taste betätigt wird, kehrt das Gerät in die Ausgangsstellung (Stand-by) zurück.**

**12.10 Kanalsuchlauf**

Der Kanalsuchlauf sucht in einer Endlosschleife nach aktiven Signalen in den Kanälen.



- Drücken und halten Sie die **▲**-Taste (5) im eingeschalteten Zustand. Drücken Sie kurz die **☺**-Taste (11), um das Scannen zu starten. Lassen Sie die Tasten los.
- Wenn ein aktives Signal (einer von 8 Kanälen) gefunden wird, drücken Sie die **PTT**-Taste (13), um den Kanal festzuhalten und über den aktiven Kanal zu kommunizieren.
- Wird der Kanal nicht durch Drücken Sie die **PTT**-Taste (13) festgehalten, läuft der Suchlauf automatisch weiter, sobald kein Sendesignal mehr auf diesem Kanal vorliegt.
- Wurde der Kanal mit der **PTT**-Taste (13) festgehalten, kann der Suchlauf über die Tasten (5) und (11) erneut gestartet werden.
- Wird ein Signal gefunden und der Kanal nicht durch Drücken der **PTT**-Taste (13) festgehalten, kann der Suchlauf mit der Taste (5) oder (12) fortgesetzt werden, um einen anderen Kanal zu suchen.
- Drücken Sie die **☺**-Taste (11), um den Kanalsuchlauf während des Suchlaufs zu deaktivieren.

**12.11 Ruftöne**

Ein Ruftön macht andere Sprechfunktainehermer darauf aufmerksam, dass Sie sprechen möchten. Sie können unter 5 verschiedenen Ruftönen einen Ruftön auswählen.

**12.11.1 Einstellen der Ruftöne**

- Drücken Sie im eingeschalteten Zustand 4 mal die **☺**-Taste (11). 'CA' wird angezeigt.
- Drücken Sie die **▲**-Taste (5) oder die **☑**-Taste (12), um einen anderen Ruftön auszuwählen. Selektieren Sie 'OF' um die Ruftöne zu deaktivieren. Das rufende PNR bleibt dann beim rufen stumm, beim gerufenen baugleichen ertönt Ton Nr. 1.
- Drücken Sie die **PTT**-Taste (13) als Bestätigung und um in den Stand-by-Modus zurückzukehren.

**Wenn beim Einstellen 7 Sekunden lang keine Taste betätigt wird, kehrt das Gerät in die Ausgangsstellung (Stand-by) zurück.**

**12.11.2 Einen Ruftön senden**

- Drücken Sie kurz die **▲**-Taste (5). Der Ruftön wird 3 Sekunden lang auf dem eingestellten Kanal gesendet.

**12.12 Quittungston ein-/ausschalten**

Nach dem Loslassen der **PTT**-Taste (13) sendet das Gerät einen Quittungston, um das Übertragungsende zu bestätigen.



- Drücken Sie im eingeschalteten Zustand 5 mal die **☺**-Taste (11). Die aktuelle Quittungstöneinstellung blinkt im Display.
- Drücken Sie die **▲**-Taste (5) oder die **☑**-Taste (12) zum Aktivieren 'ON' oder Deaktivieren 'OF' des Quittungstons.
- Drücken Sie die **PTT**-Taste (13) als Bestätigung und um in den Stand-by-Modus zurückzukehren.

**Wenn beim Einstellen 7 Sekunden lang keine Taste betätigt wird, kehrt das Gerät in die Ausgangsstellung (Stand-by) zurück.**

**12.13 Tastenton ein-/ausschalten**

Wenn eine Taste gedrückt wird, hören Sie einen kurzen Ton.



- Drücken Sie im eingeschalteten Zustand 6 mal die **☺**-Taste (11). Die aktuelle Tastentöneinstellung blinkt im Display.
- Drücken Sie die **▲**-Taste (5) oder die **☑**-Taste (12) zum Aktivieren 'ON' oder Deaktivieren 'OF' des Tastentons.
- Drücken Sie die **PTT**-Taste (13) als Bestätigung und um in den Stand-by-Modus zurückzukehren.

**Wenn beim Einstellen 7 Sekunden lang keine Taste betätigt wird, kehrt das Gerät in die Ausgangsstellung (Stand-by) zurück.**

**12.14 Zweitkanalsuchlauf**

Im Stand-by ist das Sprechfunkgerät auf einen eingestellten Kanal mit CTCSS-Code eingestellt. Das Sprechfunkgerät empfängt nur Signale, die auf diesem Kanal und mit CTCSS-Code übertragen werden.

Mit dem Zweitkanalsuchlauf können Sie einen zweiten Kanal mit CTCSS-Code überwachen.



- Drücken Sie im eingeschalteten Zustand 7 mal die **☺**-Taste (11). Im Display erscheint das Zweitkanalsuchlauf-Symbol.
- Drücken Sie die **▲**-Taste (5) oder die **☑**-Taste (12), um den Kanal zu wechseln.
- Drücken Sie die **☺**-Taste (11) zur Bestätigung der Kanalauswahl und Öffnen der CTCSS SUB-Kanalauswahl
- Drücken Sie die **▲**-Taste (5) oder die **☑**-Taste (12) zum Wechseln des CTCSS.
- Drücken Sie die **PTT**-Taste (13) als Bestätigung und um in den Stand-by-Modus zurückzukehren.

**Wenn beim Einstellen 7 Sekunden lang keine Taste betätigt wird, kehrt das Gerät in die Ausgangsstellung (Stand-by) zurück.**

Zum Deaktivieren drücken Sie die **☺**-Taste (11) 7 mal. Danach drücken Sie die **▲**-Taste (5) oder die **☑**-Taste (12) bis im Display 'OF' angezeigt wird.

Bei aktivierter Zweitkanalabfrage wechselt das Sprechfunkgerät abwechselnd zwischen dem Stand-by-Kanal + CTCSS und dem Zweitkanal + CTCSS.

Wenn es Aktivität im Zweitkanal + CTCSS gibt, wird der aktive Kanal noch 3 Sekunden lang nach Beendigung der Aktivität angezeigt. Innerhalb dieses Zeitraums können Sie die Durchsage beantworten.

**12.15 Tastensperre**

- Drücken und halten Sie 3 Sekunden lang die **☺**-Taste (11) im eingeschalteten Zustand gedrückt, um die Tastensperre zu aktivieren. Das Tastensperre-Symbol wird im LCD-Bildschirm angezeigt.
- Die Tastensperre wirkt nur auf die **▲**-Taste (5), die **☑**-Taste (12) und die **☺**-Taste (11).
- Drücken und halten Sie die **☺**-Taste (11) erneut, um die Tastensperre zu deaktivieren.

**13 Problembeseitigung**

Keine Funktion	Reinigen Sie die Akkukontakte mit einem weichen Tuch. Prüfen Sie die Akkus und laden Sie sie ggf. auf oder tauschen Sie sie durch neue aus.
Keine Übertragung	Stellen Sie sicher, dass die <b>PTT</b> -Taste (13) vollständig gedrückt ist, bevor Sie sprechen. Überwachen Sie den Kanal und wechseln Sie auf einen anderen, wenn der aktuelle Kanal besetzt ist.

Kein Empfang	Überprüfen Sie die Lautsprecherlautstärke. Stellen Sie sicher, dass Sie sich innerhalb des Empfangsbereichs des Senders befinden. Ändern Sie bei Bedarf Ihre Position.
Begrenzte Reichweite und Geräusche bei der Übertragung	Die Gesprächsreichweite hängt vom Gelände ab. Stahlkonstruktionen, Betongebäude oder die Benutzung in Kraftfahrzeugen haben einen negativen Einfluss auf die Reichweite. Versuchen Sie so viele Hindernisse wie möglich zu vermeiden. Ändern Sie Ihre Position.
Störungen	Der Empfänger und Sender befinden sich zu nahe beisammen. Der Mindestabstand zwischen zwei Geräten beträgt 1,5 m.

**14 Reinigung und Wartung****14.1 Reinigung des Gerätes**

- Zum Reinigen des Gerätes wischen Sie es mit einem weichen angefeuchteten Tuch ab. Um verschmutzte Fugen/Vertiefungen zu reinigen, verwenden Sie ggf. eine nicht kratzende Bürste o. ä. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel. Diese können das Gehäuse beschädigen und in das Gerät eindringen und dadurch einen permanenten Schaden verursachen.
- Batteriekontakte können mit einem trockenen flusenfreien Tuch abgewischt werden.
- Sollte das Gerät einmal nass werden, schalten Sie es aus und entfernen Sie sofort die Batterien. Trocknen Sie das Batteriefach mit einem weichen Tuch, um den potentiellen Wasserschaden zu minimieren. Lassen Sie das Batteriefach über Nacht geöffnet oder bis es komplett trocken ist. Benutzen Sie das Gerät nicht, bevor es komplett trocken ist.



- **VORSICHT!**
- Wenn Batterien bzw. Akkus ausgelaufen sind: Die ausgelaufene Flüssigkeit verursacht Verätzungen der Haut und kann auch Schäden am Gerät verursachen.
- Entfernen und entsorgen Sie ausgelaufene Batterien/Akkus umweltgerecht (s. Kap. 15). Ziehen Sie Schutzhandschuhe an und reinigen Sie das Batteriefach mit weichen Papiertüchern. Lassen Sie die Reinigungsarbeit ggf. von einer Fachkraft durchführen.

**14.2 Wartungsarbeiten**

- Kontrollieren Sie die Batterien bzw. Akkus Ihres Gerätes regelmäßig, besonders vor längeren Reisen.
- Tauschen Sie ältere Batterien oder Akkus rechtzeitig gegen neue aus, um ein Auslaufen zu verhindern.
- Kontrollieren Sie die Steckverbindungen der Kabel auf korrekte Funktion und lassen Sie Defekte ggf. von einer Fachkraft prüfen und beheben.